CONTROL 10

MANUAL DEL USUARIO

DESCRIPCIÓN DEL JOYSTICK:

¡El CONTROL 10, diseñado para PS2, te da control inalámbrico para mayor libertad en el juego!

Este pack incluye:

- 2.4GHz Joystick inalámbrico para PS2
- Receptor Dongle
- Cable USB
- Manual del usuario

D
R

DIAGRAMA DE FUNCIONES

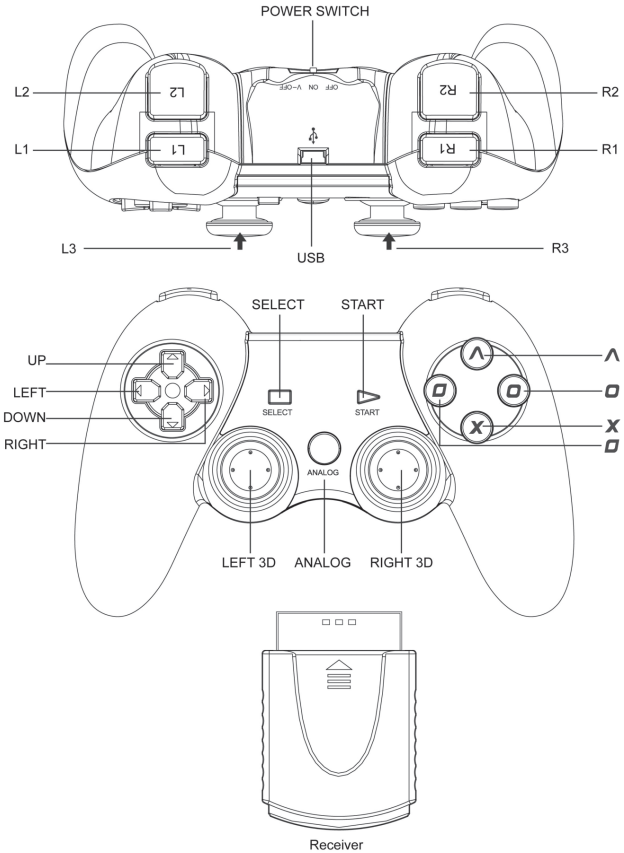

CARACTERÍSTICAS

•TECNOLOGÍA INALÁMBRICA DE ALTA ESTABILIDAD:
Tecnología inalámbrica de 2.4G, que permite jugar hasta 8 metros de distancia!

•VIBRACIÓN:
Dos motores con efecto vibración, que se pueden activar o desactivar para ahorrar energía.

•BOTÓN DE ENCENDIDO:
El botón de encendido funciona para encender o apagar el joystick y también para activar o desactivar la función de vibración.
- Posición de "OFF": Apagado
- Posición de "ON": Encendido
- Posición de "V-OFF" : Joystick encendido, función vibración desactivada.

•BATERÍA Y ENERGÍA:
El CONTROL 10 utiliza 3 baterías AAA, o un cable USB con DC 5V.
Nota: No utilizar un voltaje mayor a 5V.
Cuando la carga es baja, el indicador LED ubicado sobre el botón "ANALOG" destellará constantemente y la función vibración se desactivará automáticamente, indicando que se deben cambiar las baterías.

•MODO AHORRO DE ENERGÍA.
El CONTROL 10 posee incorporado un modo de ahorro de energía, que se activa en las siguientes condiciones:
a) Si el joystick no se sincroniza con el receptor y se encuentra inactivo por más de 2 minutos.
b) Si el joystick esta sincronizado con el receptor y se encuentra inactivo por 5 minutos

El indicador de LED se apagará durante el modo de ahorro de energía.
Para volver al modo de juego, presione el botón "ANALOG"

•INDICADOR DE SINCRONIZACIÓN INALÁMBRICA:
El indicador LED ubicado sobre el botón ANALOG indica el modo en que se encuentra el joystick (analógico/digital) y la sincronización de la conexión inalámbrica.

a)Cuando el joystick se encuentra encendido pero no está sincronizado con el receptor, la luz parpadea continuamente.
b)Cuando el joystick se encuentra encendido y sincronizado con el receptor, la luz deja de parpadear y se apaga.

•MODO ANALÓGICO Y MODO DIGITAL:
El controlador posee las funciones Analógica y Digital.
Presione el botón ANALOG para cambiar el modo.
El indicador LED sobre el botón indicará el cambio de función:
a)Modo Digital: El indicador LED parpadeará 2 veces y luego se apagará.
b)Modo Analógico: El indicador LED se encenderá 3 segundos y luego se apagará.

MODO DE USO

SINCRONIZACIÓN DE LA CONEXIÓN INALÁMBRICA.

1. Asegúrese que el botón de encendido debe estar en la posición de OFF (apagado)

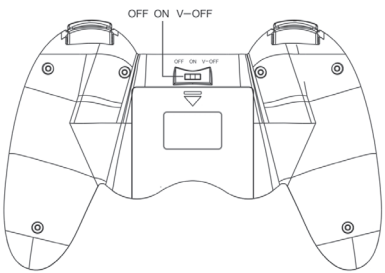

2. Abra el compartimiento de baterías y coloque 3 baterías AAA.

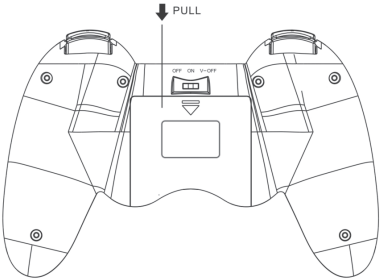

3. Conecte y encienda la consola PS2.

4. Sincronización Automática:
Conecte el receptor en un puerto de juegos disponible de la consola PS2. Coloque el switch del joystick en la posición ON para encenderlo. El joystick y el receptor se sincronizarán automáticamente.
Si el indicador LED ubicado sobre el botón "ANALOG" se apaga y la luz del receptor deja de destellar y se enciende, la conexión inalámbrica fue exitosa.
Si esto no suceda, por favor repita la operación.

5. El CONTROL 10 está listo para ser utilizado.
Para conectar más de un joystick inalámbrico en modo multiplayer, se debe sincronizar la conexión de los joysticks uno por uno.

PRECAUCIONES:

1.Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga el joystick a la lluvia o a la humedad.
No utilice el producto cerca de lugares mojados, o ambientes con humedad en exceso, como piletas de natación, bañaderas, etc.
2. Para evitar descargas eléctricas, no desarme el producto. En caso de necesitar repararlo, contacte los Servicios Técnicos Autorizados.
3.El producto debe ser únicamente utilizado con las fuentes de energía indicadas.
Si no está seguro del tipo de energía eléctrica que posee en su hogar, contacte la empresa suministradora de energía.
4.No introduzca ningún tipo de objeto no autorizado en el producto, ya que puede producirse un contacto de voltaje peligroso y causar un incendio o descarga electica
5.Deje de utilizar el joystick inmediatamente si se comienza a sentir cansado, o si siente incomodidad en sus manos y/o brazos mientras opera el producto. Si la incomodidad persiste, consulte un médico.
6. Utilizarlo únicamente con las manos.
7.La función de vibración puede agravar lesiones. Desactive la función si usted padece de alguna afección en los huesos o articulaciones de las manos o brazos.
8. Evite el uso prolongado de este producto. Tome descansos cada 30 minutos.
9.Evite colocar los cables en lugares que provoquen ser pisados, para prevenir caídas.
Asegúrese que no se encuentren en lugares donde puedan llegar a dañarse.
No enrolle el cable en ninguna persona o parte del cuerpo.
10. No permita que los niños jueguen con los cables.
11. Este producto contiene partes pequeñas que pueden causar asfixia si se ingieren.
Este producto no está diseñado para ser utilizado por niños menores de 3 años de edad.
12. No sobrecargue los enchufes o cables de extensión más allá de su capacidad, ya que podría ocasionar un incendio o una descarga eléctrica.
13. Deje de jugar inmediatamente y consulte a su médico si usted o su hijo tiene alguno de los siguientes síntomas al jugar:
Convulsiones
Pérdida de conciencia
Movimientos involuntarios de ojos o músculos
Alteración de la visión
Desorientación

/levelupworld
www.levelupworld.com
contacto@levelupworld.com